

True Wireless Stereo Earbuds Kratko uputstvo

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja uređaja i vodite računa da ga ne izgubite.

Bezbednosne informacije

- Ne koristite ovaj uređaj u prašnjavim, vlažnim ili prljavim okruženjima ili u blizini magnetnih polja da biste sprečili oštećenje unutrašnjih elektronskih kola.
- Podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo kada slušate muziku ili upućujete pozive pomoću slušalica. Prekomerna izloženost glasnom zvuku može izazvati trajno oštećenje sluha.
- Nemojte da koristite ovaj uređaj dok vozite.
- Ne omotavajte i ne zaptivajte ovaj uređaj, ne pokrivajte ga peškirom ili bilo kojim drugim predmetima. Ne koristite ovaj uređaj kada se nalazi u zatvorenom okruženju, kao što je kutija ili futrola.
- Ovaj uređaj držite dalje od vatre ili izvora toplote, kao što su električne grejalice, mikrotalasne rerne, rerne, bojleri, šporeti i sveće.
- Ne sušite uređaj spoljašnjim grejnim uređajem, kao što su mikrotalasna rerna ili fen.
- Za čišćenje ovog uređaja koristite čistu, meku i suhu krpu. Isključite ovaj uređaj pre čišćenja.
- Ovaj uređaj koristite na temperaturama između -10 °C i +45 °C i ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu čuvajte na temperaturama između -40 °C i +70 °C. Ekstremna toplota ili hladnoća mogu oštetiti ovaj uređaj.
- Ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu čuvajte na hladnom, dobro provetrenom mestu zaklonjenom od direktne sunčeve svetlosti.
- Ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu, koji mogu da sadrže male komponente, držite van domašaja dece da biste sprečili da se deca njima uguše ili da ih oštete.

1

- Izbegavajte rastavljanje ili modifikovanje ovog uređaja i njegove dodatne opreme. Neovlašćeno rastavljanje i modifikacije mogu dovesti do poništavanja fabričke garancije. Ako dođe do kvara uređaja, obratite se našem korisničkom servisnom centru.
- Ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu ne odlažite kao kućni otpad. Poštujte lokalne zakone i propise o odlaganju ovog uređaja i njegove dodatne opreme i podržite napore za reciklažu.
- Ne gazite, ne vucite i ne savijajte kablove. U suprotnom, kabl se može oštetiti, što može prouzrokovati kvar uređaja.
- Za čišćenje ovog uređaja i njegove metalne dodatne opreme ne koristite jake hemikalije, jaka sredstva za čišćenje ili deterdžente. Za čišćenje ovog uređaja i njegove dodatne opreme koristite čistu, meku i suhu krpu.

2

Lista za pakovanje


Bežične Bluetooth slušalice	1 par
Kutija za punjenje	1
Navlake za slušalice	2 para (velike, male)
Type-C kabl za punjenje	1
Korisničko uputstvo	1
Pamučni štapić natopljen alkoholom	2

Osnovne specifikacije

Ime proizvoda: True Wireless Stereo Earbuds
Model proizvoda: CE79
Neto težina: 47,1 g
Glavni materijal: ABS+PC
Kapacitet baterije slušalice: 55 mAh (tip.)
Kapacitet baterije kutije za punjenje: 500 mAh (tip.)
Radna frekvencija: 2402-2480 MHz
Maksimalna izlazna snaga: < 10 dBm (za BT); < 10 dBm (za BLE)

3

Izgled

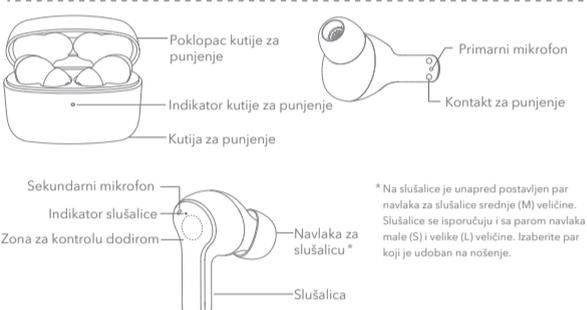


Mere predostrožnosti

1. Kada slušalice koristite po prvi put, stavite ih u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju na 10 sekundi da biste ih aktivirali.
2. Izbegavajte često otvaranje i zatvaranje kutije za punjenje tokom svakodnevnog korišćenja.
3. Omogućite Bluetooth na telefonu pre nego što izvadite slušalice tokom svakodnevnog korišćenja.
4. Radi sprečavanja problema sa punjenjem i zvukom, obrišite metalne kontakte za punjenje slušalica priloženim pamučnim štapićem natopljenim alkoholom.

4

Isključivanje

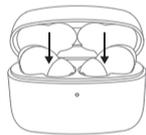

Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju. Slušalice će se automatski isključiti i ući u režim punjenja.

Punjenje kutije za punjenje




Povežite kutiju za punjenje na napajanje pomoću kabla za punjenje:

1. Kada se kutija za punjenje puni, indikator svetli konstantnom crvenom svetlošću.
2. Kada je kutija za punjenje potpuno napunjena, indikator svetli konstantnom plavom svetlošću.
3. Nakon uklanjanja kabla za punjenje, indikator se isključuje.

5

Ulazak u režim uparivanja

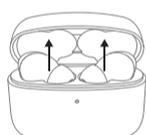

1. Ako slušalice koristite po prvi put, stavite ih u kutiju za punjenje, zatvorite kutiju, zatim je otvorite 10 sekundi kasnije. Indikatori na obe slušalice će treperiti belom svetlošću, što pokazuje da su slušalice ušle u režim uparivanja.
2. Ako slušalice ne koristite po prvi put, otvorite kutiju za punjenje kada se obe slušalice nalaze u njoj. Ako se nakon 10 sekundi slušalice ne povežu ponovo sa uređajem, indikatori na obe slušalice će treperiti belom svetlošću, što pokazuje da su slušalice ušle u režim uparivanja.
3. Ako se Bluetooth onemogućni na telefonu nakon što se slušalice povežu sa telefonom, indikatori na obe slušalice će treperiti belom svetlošću, što pokazuje da su slušalice ušle u režim uparivanja.

6

Uparivanje



Omogućite Bluetooth na telefonu, potražite stavku „Wireless Earbuds“ na listi dostupnih uređaja i dodirnite je radi povezivanja. Kada indikatori na obe slušalice trepere belom svetlošću jednom na svakih 5 sekundi, uparivanje je uspešno.

Resetovanje fabričkih vrednosti



Stavite slušalice u kutiju za punjenje i istovremeno pritisnite i držite zonu za kontrolu dodirnom na obe slušalice barem 10 sekundi da biste obnovili fabrička podešavanja slušalica.

7

Operacije reprodukcije muzike



Operacije pozivanja



Aktiviranje glasovnog pomoćnika



Dodirnite levu ili desnu slušalicu tri puta da biste aktivirali glasovnog pomoćnika

8

Indikatori

Slušalice	Čekanje na uparivanje	Oba indikatora trepere belom svetlošću
	Povezano	Oba indikatora trepere belom svetlošću jednom na svakih 5 sekundi
	Pozivanje	Oba indikatora trepere belom svetlošću dva puta na svakih 5 sekundi
	Reprodukcija muzike	Oba indikatora se isključuju
Kutija za punjenje	Kutija za punjenje je otvorena	Kada je nivo napunjenosti njene baterije normalan, njen indikator svetli konstantnom plavom svetlošću
	Kutija za punjenje se puni	Kada je nivo napunjenosti njene baterije nizak, njen indikator svetli konstantnom crvenom svetlošću
		Kada se puni, njen indikator svetli konstantnom crvenom svetlošću
		Kada je potpuno napunjena, njen indikator svetli konstantnom plavom svetlošću

Održavanje

- Ovaj uređaj i dodatna oprema moraju biti suvi. Ne sušite uređaj spoljašnjim grejnim uređajem, kao što su mikrotalasna rerna ili fen.
- Ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu ne izlažite ekstremnim temperaturama. U suprotnom, može doći do njihovog kvara, zapaljivanja ili eksploziranja.
- Pre čišćenja i održavanja ovog uređaja prestanite da koristite ovaj uređaj, zatvorite sve aplikacije i prekinite vezu svih povezanih uređaja.
- Za čišćenje ovog uređaja ili njegove dodatne opreme ne koristite jake hemikalije, jaka sredstva za čišćenje ili deterdžente. Za čišćenje ovog uređaja i njegove dodatne opreme koristite čistu, meku i suhu krpu.
- Ne ostavljajte dugo kartice sa magnetnom trakom (kao što su bankarske kartice i telefonske kartice) u blizini ovog uređaja jer to može oštetiti karticu.

9

Kompanija [Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] ovim izjavljuje da je radio-oprema tipa [CE79] u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.cosonic.cc>

Proizvođač:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Adresa: No.151, Ximiao Bianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province.
Veb-sajt: www.cosonic.cc
Proizvedeno u Kini

